


Mini - Hodiny

Návod na obsluhu

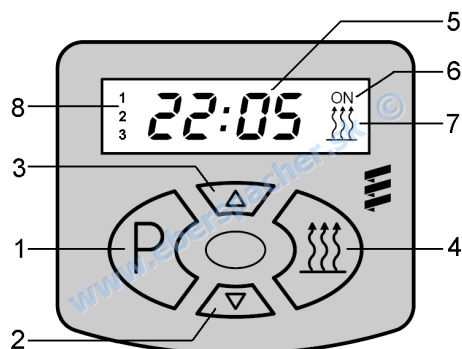

- 1 – tlačidlo pre aktivovanie možností nastavenia
- 2 – tlačidlo nastavenia času dopredu
- 3 – tlačidlo nastavenia času dozadu
- 4 – tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ kúrenie, aktivovanie/deaktivovanie predvoľby
- 5 – aktuálny čas, doba kúrenia, čas predvoľby
- 6 – symbol aktivovanej predvoľby
- 7 – symbol kúrenia
- 8 – symbol predvoľby

Všeobecné pokyny na obsluhu a nastavenie

- ak počas 15 sekúnd nebude stlačené žiadne tlačidlo, displej sa vráti do východného stavu – zobrazí sa aktuálny čas
- ak pri nastavovaní času tlačidlá **2** a **3** podržíte dlhšie stlačené, rýchlosť nastavenia sa zvýši
- Mini – hodiny umožňujú predvoliť a aktivovať maximálne 3 rôzne časy. Pri zapnutí kúrenia sa každá vykonaná predvoľba deaktivuje. Ak sa požaduje nové zapnutie kúrenia, je nutné predvoľbu aktivovať znovu (pozri *Predvoľba – aktivácia/deaktivácia*).

Nastavenie mini – hodín

Prvé zapnutie

Po pripojení napájacieho napätia začnú blikať všetky symboly. V tomto stave nie je možné zapnúť kúrenie. Najprv je potrebné nastaviť aktuálny čas.

Stlačte tlačidlo **1**: začne blikať zobrazenie času, teraz nastavte aktuálny čas tlačidlom **2** alebo **3**

Stlačte tlačidlo **1**: displej začne zobrazovať aktuálny nastavený čas, bliká dvojbodka

Nastavenie času

Stlačte tlačidlo **1** na viac ako 3 sekundy. Začne blikať zobrazenie času. Teraz je možné tlačidlami **2** alebo **3** nastaviť aktuálny čas. Pre potvrdenie nastavenia času stlačte tlačidlo **1** kratšie ako 5 sekúnd. Displej začne zobrazovať aktuálny nastavený čas, bliká dvojbodka.

Poznámka

Ak po nastavení času nestlačíte tlačidlo **1** do 5 sekúnd, mini – hodiny sa prepnú do režimu nastavenia doby vykurovania.

Nastavenie doby vykurovania

Stlačte tlačidlo **1** na viac ako 3 sekundy. Začne blikať zobrazenie času. Teraz nestláčajte žiadne tlačidlo a čakajte viac ako 5 sekúnd. Mini – hodiny sa prepnú do režimu nastavenia doby vykurovania. Na displeji sa zobrazí symbol kúrenia, začne blikať zobrazenie času. Teraz tlačidlami **2** alebo **3** nastavte dobu vykurovania (10 až 120 minút). Na potvrdenie nastavenia stlačte tlačidlo **1**, displej začne zobrazovať aktuálny čas, bliká dvojbodka.

Nastavenie predvoľby času (programovanie)

Stlačte tlačidlo **1** raz, dvakrát alebo trikrát, pre zvolenie požadovanej predvoľby 1, 2 alebo 3. Na displeji sa

zobrazí čas predvoľby a číslo predvoľby. Tlačidlami **2** a **3** nastavte požadovaný čas predvoľby. Tlačidlom **4** sa aktivuje alebo deaktivuje predvoľba. Pri aktivovaní predvoľby sa na displeji zobrazí symbol „ON“. Ak je predvoľba aktivovaná, na displeji sa je zobrazené číslo predvoľby (1, 2 alebo 3).

Obsluha mini – hodín

Zapnutie kúrenia

Stlačte tlačidlo **4**. Na displeji sa zobrazí nastavená doba vykurovania. Následne sa zobrazí zvyšný čas vykurovania a symbol **7**.

Vypnutie kúrenia

Stlačte tlačidlo **4**. Kúrenie sa vypne približne do 3 minút. Displej začne zobrazovať aktuálny čas.

Trvalá prevádzka

Stlačte a držte stlačené tlačidlo **3**. Potom stlačte tlačidlo **4**. Kúrenie je teraz trvalo zapnuté až kým ho nevypnete tlačidlom **4**.

Aktivovanie a deaktivovanie predvoľby

Stlačením tlačidla **1** vyberte čas predvoľby. Tlačidlom **4** sa aktivuje alebo deaktivuje vybraná predvoľba. Pri aktivovaní predvoľby sa na displeji zobrazí symbol „ON“. Ak je predvoľba aktivovaná, na displeji je zobrazené číslo predvoľby (1, 2 alebo 3).

Špeciálne funkcie len v kombinácii s diaľkovým ovládaním TP41 / TP41i

Programovanie prijímača s vysielačom

Stlačte a držte stlačené tlačidlo **2**. Potom stlačte tlačidlo **4**. Na displeji sa zobrazia 2 vodorovné čiary. Teraz stlačte tlačidlo na vysielači. Pri úspešnom naprogramovaní prijímača s vysielačom sa displej vráti do východného stavu – zobrazí sa aktuálny čas. Ak programovanie nebolo úspešné, displej sa vráti do východného stavu až po 35 sekundách. V takom prípade postup opakujte.